


■タイル施工資料（ポニートタイル）

敷きモルタル工法（20mm厚以上）


コンクリート面に敷きモルタルをむらなく敷き均し、その上にタイルを仮置きし、ゴムハンマー等でたたいてレベル等の位置調整を行った後、タイルを一旦取り除き、敷きモルタルにセメントペーストを流してタイルを置き、直ちにゴムハンマー等でたたき押さえて貼り付ける工法です。セメントペーストは1枚貼るごとに流してください。

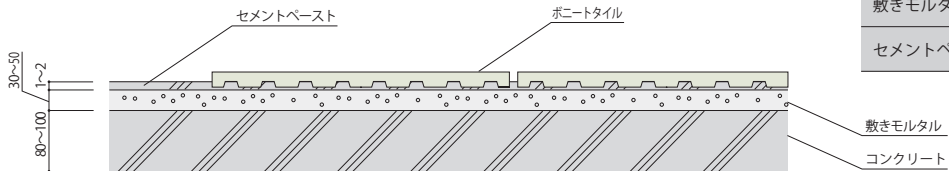

敷きモルタル	セメント	1
	細骨材	3~4(粒度 2.5 mm以下)
セメントペースト	セメント	1
	細骨材	—

圧着貼り工法


下地に貼り付けモルタルを塗り付け、タイルを貼り付ける工法です。300mm角以上の大形タイルは、クシ目高さが10mm以上のクシ目ごてを用いて貼り付けモルタルを塗り付けて、タイル貼りをを行います。専用の振動工具で押さえる方法もあります。

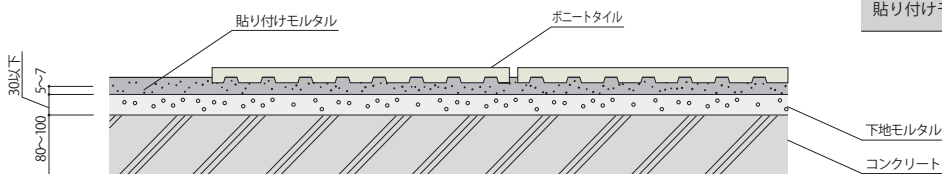

貼り付けモルタル	セメント	1
	細骨材	1~2(粒度 2.5 mm以下)

改良圧着貼り工法

200mm角以上の床タイルの施工に適しています。下地に貼り付けモルタルを塗り付け、これが固まらないうちにタイル裏面全体にも貼り付けモルタルを塗り付けて、タイルを貼り付ける工法です。

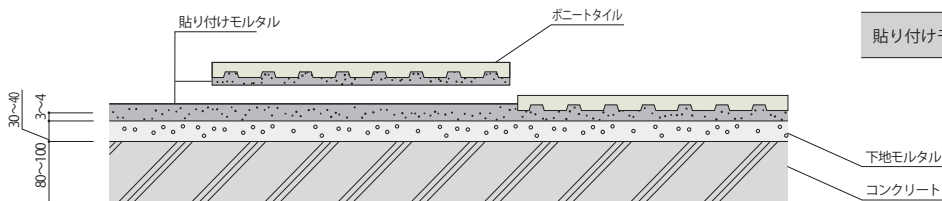

貼り付けモルタル	セメント	1
	細骨材	1~2(粒度 2.5 mm以下)